



# らくらくバックパネル クロスバータイプ 取扱説明書

対応メディアサイズ

W2280×H2285mm(3×2 アーチ・ストレート)

W2930×H2285mm(3×3 アーチ・ストレート)

※器具を連結させることで横幅を延長することが可能です。

## セット内容

●器具本体……1台



●キャップ……4本



●横棒……2組


(3×2は3本1組、3×3は4本1組です。)



※メディアは別売りです。

## 取り付け方法

1 器具本体の端を持ち、ゆっくりと外側へ引っ張り広げます。

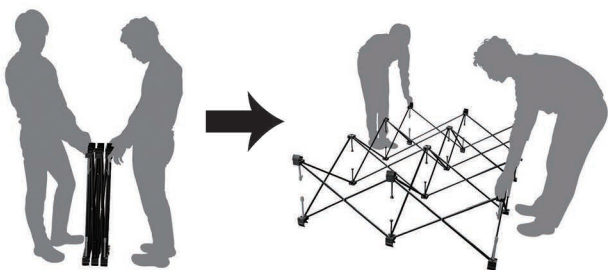

※器具で指を挟む恐れがございます。十分にご注意ください。

2 4隅の赤いクリップ部分を上からカチッと鳴るまで押し込みます。



※全て押し込んだら、全てのマグネットがくっついてることを確認してください。

3 横棒2本をそれぞれ、連結させます。

ストッパーが穴から飛び出ることですっかりと固定されます。




4 連結した横棒の端にそれぞれキャップをはめます。



5 キャップをはめた横棒をメディア上下の棒袋に通します。



この時、メディアの端と横棒の端を合わせるようにすると棒袋部分のシワが少なくなります。

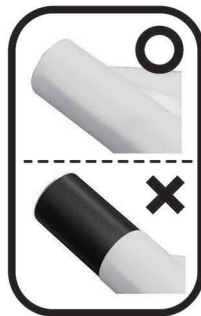

6 横棒を通したメディアを、本体上下の横棒フォルダーにしっかりとめ込みます。



7 全ての横棒フォルダーにメディアをはめ込み終わりましたら、周囲に注意して本体を立てると完成です。



### 両面にするには…

横棒を追加でご購入いただき、6で裏面にもメディアを取り付けてください。

### 器具を連結させるには…

ジョイントを追加でご購入いただき、3の後にジョイントで横棒を繋ぎ、4以降は同じ手順でメディアを取り付けてください。



## 取扱い上の注意

- 取り付け時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 安全の為、2人以上での作業をおすすめいたします。
- 器具本体の開閉時、指を挟む恐れがございますので十分ご注意ください。
- 本器具は室内用の商品です。屋外での使用は転倒の恐れがございますのでお控えください。