

# RBP用 LEDスポットライト

## 取扱説明書


消費電力	18W
入力電圧	AC100-240V
輸出電圧	12V
動作温度	50℃~60℃
寿命	約 30,000時間

### セット内容

●スポットライト…1本

●取付ソケット…1個


●電源コード…1個




※取付ソケット + 電源コードの全長は約 3.5m です。

### 組み立て方法

- 1** スポットライトに取付ソケットを、取付ソケットに電源コードを差し込み連結させる。

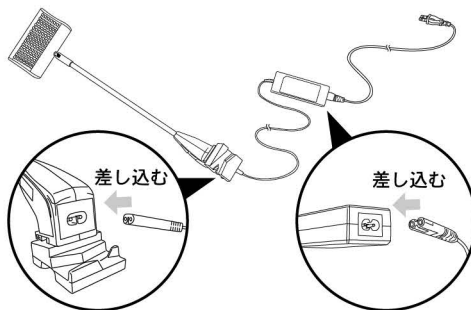


- 2** メディアをつけたRBP(らくらくバックパネル)を傾け、上部フレームのクロスした部分とスポットライトの凹凸を合わせ、引っ掛けて固定し、RBPを起こす。

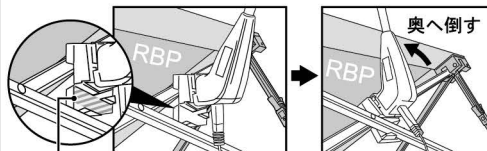


この窪みとフレームのクロスしている上側を合せる。  
スポットライトを奥へ倒すと凹凸が噛み合い固定される。

※RBPを傾けたり起こしたりする際はスポットライトを支えながら行い、落下に十分ご注意ください。

- 3** 電源プラグをコンセントに差し込むとライトが点灯する。

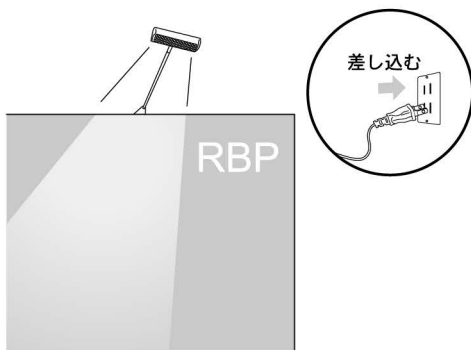

- 4** 最後に照らしたい部分に光が届くようにヘッドの向きを調整する。

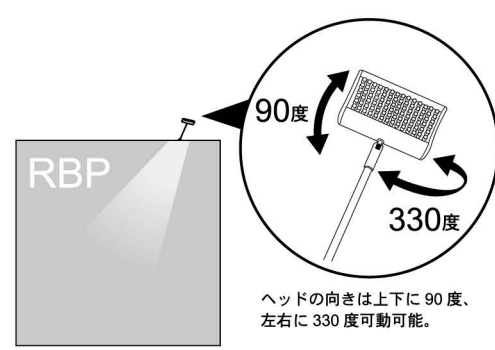

ヘッドの向きは上下に 90度、  
左右に 330度可動可能。

### 取扱い上の注意

- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て時、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- RBP(らくらくバックパネル)に取付、取外しの際に傾けると外れて落下する恐れがございます。取付、取外しの際にはスポットライトを支えながら行い、落下に十分ご注意ください。